



SM-T315

Kasutusjuhend

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt www.samsung.com.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registreeritud või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.



TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tüdarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaad. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate www.divx.com.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud kõrgekvaliteediline sisu.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. Dolby, Dolby Digital Plus ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Sisukord

Alustamine

- 8 Seadme paigutus
- 9 Nupud
- 10 Pakendi sisu
- 11 SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
- 12 Aku laadimine
- 14 Mälukaardi sisestamine
- 16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 16 Seadme hoidmine
- 17 Seadme lukustamine või lukust avamine
- 17 Helitugevuse reguleerimine
- 17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

- 18 Indikaatorikoonid
- 19 Puuteekraani kasutamine
- 22 Juhtimisliigutused
- 24 Multi Window sisselülitamine
- 25 Teavituste paneel
- 25 Kiirseadete paneel
- 26 Valeht
- 29 Lukustatud ekraan
- 30 Rakenduste kasutamine
- 30 Rakenduste ekraan
- 31 Spikker
- 32 Teksti sisestamine

- 34 Wi-Fi-ga ühendamine
- 35 Kontode seadistamine
- 35 Failide ülekandmine
- 37 Seadme kaitsmine
- 38 Seadme täiendamine

Side

- 40 Telefon
- 45 Kontaktid
- 49 Sõnumid
- 51 E-post
- 52 Google Mail
- 54 Talk
- 55 Google+
- 55 Messenger
- 55 ChatON

Veeb ja võrgustik

- 56 Internet
- 57 Chrome
- 58 Bluetooth
- 59 Screen Mirroring
- 60 Samsung Link
- 61 Group Play
- 62 WatchON
- 63 Smart Remote

Meediumid

- 64 MP3-mängija
- 65 Kaamera
- 71 Galerii
- 74 Story Album
- 76 Paper Artist
- 76 Videomängija
- 78 YouTube
- 79 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

- 80 Play pood
- 81 Samsung Apps
- 81 Game Hub
- 82 Music Hub
- 83 Play muusika
- 83 Readers Hub
- 83 Learning Hub

Utiliidid

- 84 Memo
- 85 S Planeerija
- 87 Dropbox
- 88 Cloud
- 89 Polaris Office
- 91 Alarm
- 92 Maailmakell
- 93 Kalkulaat.
- 93 S Translator

- 94 S Voice
- 95 Google
- 96 Häälotsing
- 96 Minu Failid
- 97 Allalaet. failid
- 97 TripAdvisor

Reisimine ja asukohad

- 98 Maps
- 99 Local
- 100 Navigeerimine

Seaded


- 101 Seadetest
- 101 Wi-Fi
- 102 Bluetooth
- 102 Andmekasutus
- 103 Veel seadeid
- 104 Blokeerimisrežiim
- 104 Sõidurežiim
- 105 Heli
- 105 Ekraan
- 106 Mälu
- 107 Energiasäästurežiim
- 107 Aku
- 107 Rakendusehaldur
- 107 Asukoha teenused
- 108 Lukustusekraan
- 109 Turvalisus

110	Keel ja sisestus
113	Cloud
114	Varunda ja lähtesta
114	Lisa konto
114	Liikumisandurite seaded
114	Hääljuhtimine
115	Aksessuaarid
115	Kuupäev ja kellaaeg
116	Juurdepääs
117	Teave seadme kohta
117	Google'i seaded

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

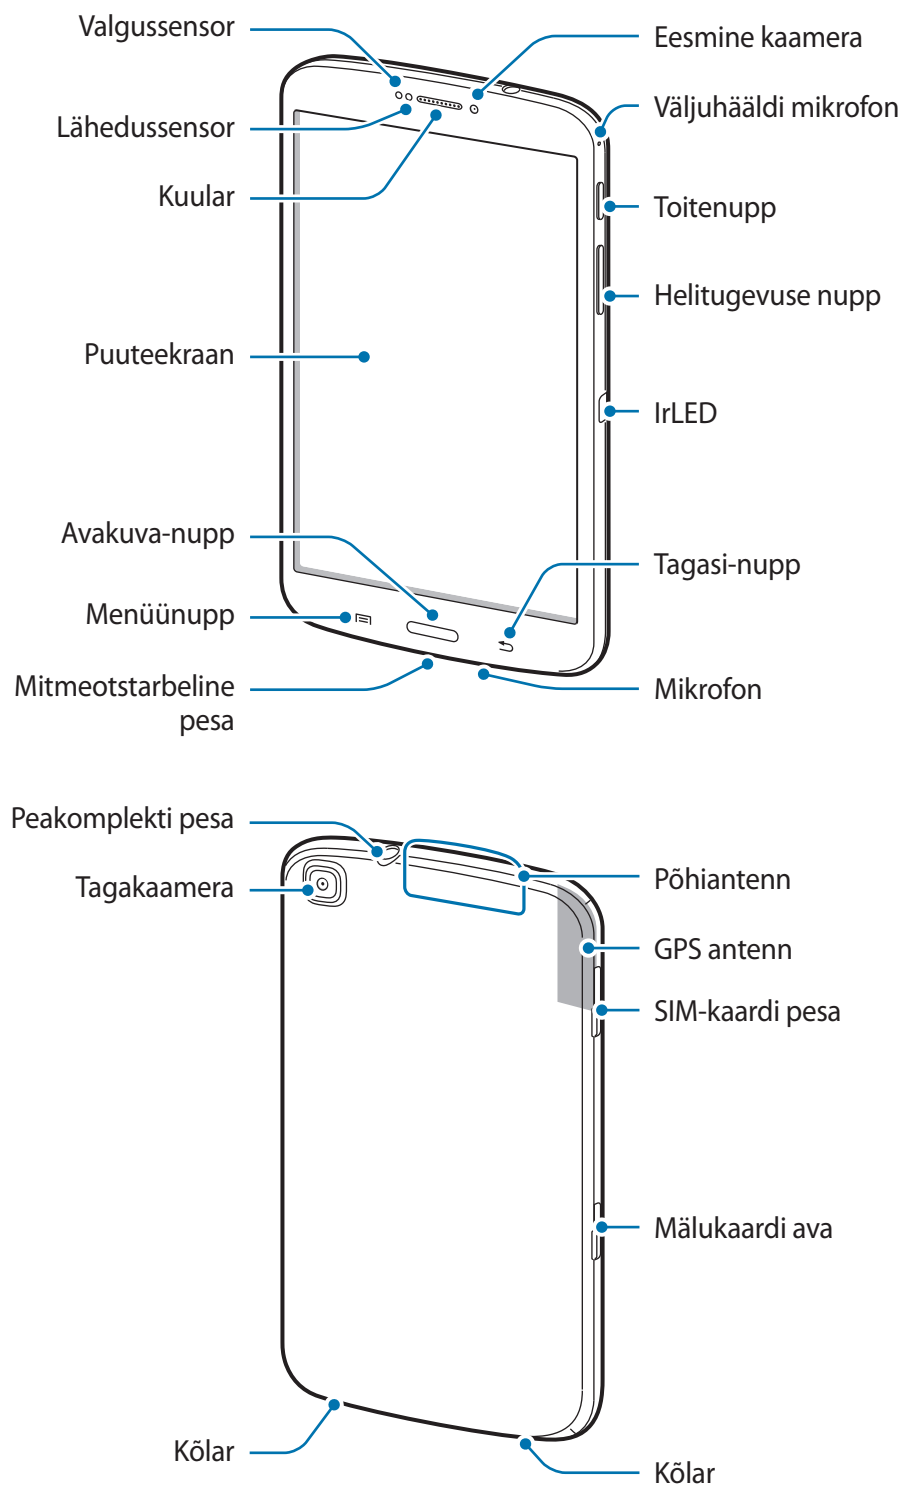

Seadme ülaosas asuv mikrofoni lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puutekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puutekraan välja lülitub.
 Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
 Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
 Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.


SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.



- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

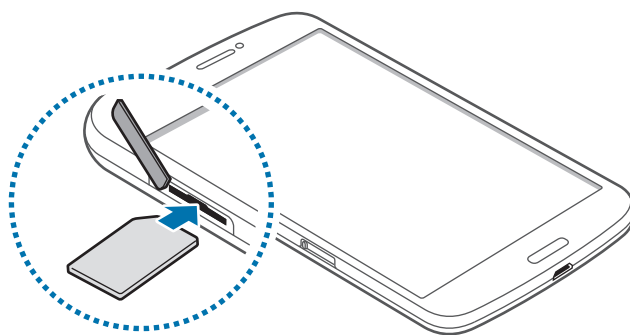


- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

2 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

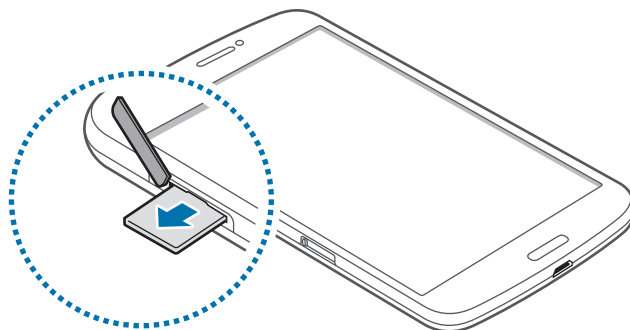

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.




Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.



- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pesa.

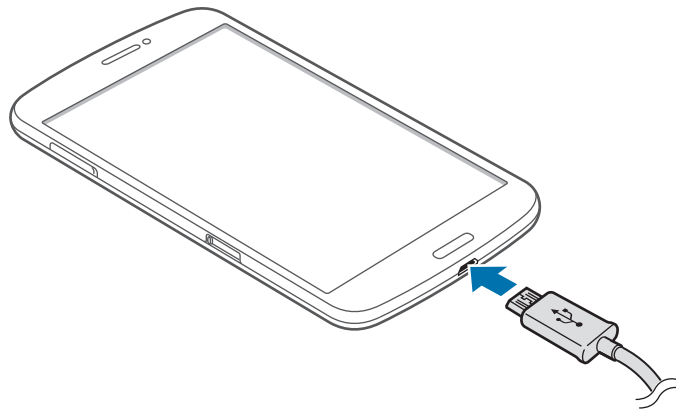

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.



Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamiskõrvaldus.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.




- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külge ülespoole.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **SD memory card** failikataloog.

- 1 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.
- 2 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

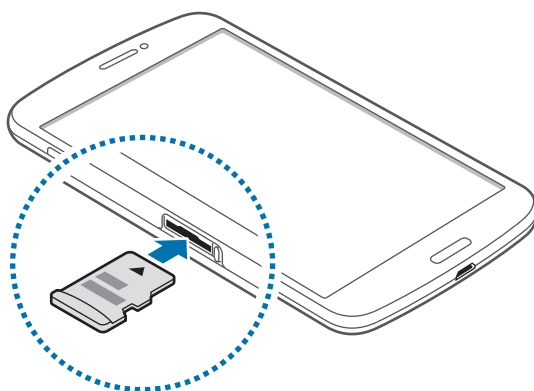

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus.**

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.



Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarnvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik.**




Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke toitenuppu mõni sekund all.

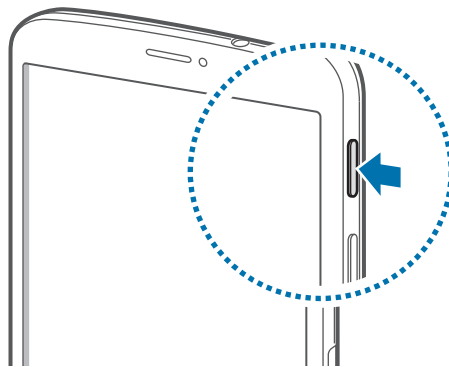

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaikselle režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Täendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puutekraani kasutamine

Puudutage puutekraani ainult sõrmedega.




- Ärge lubage puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puutekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine


Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

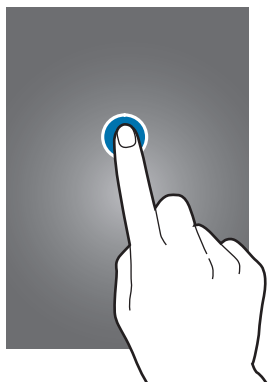


Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

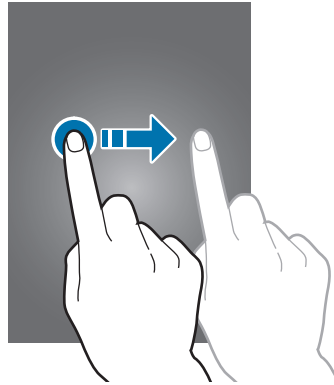


Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

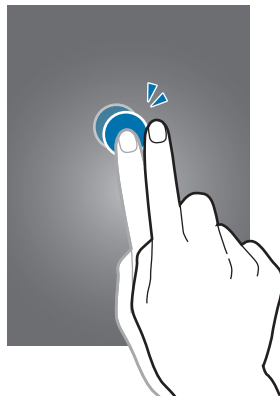


Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

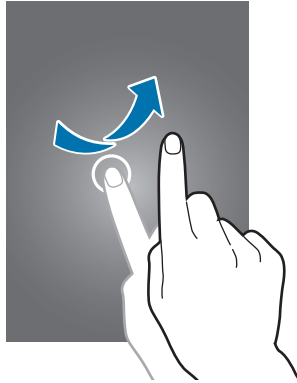

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

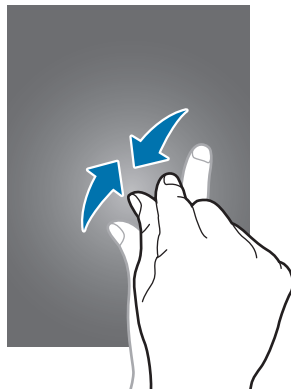


Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel ekraani paremas ülemises servas olev lüliti paremale.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

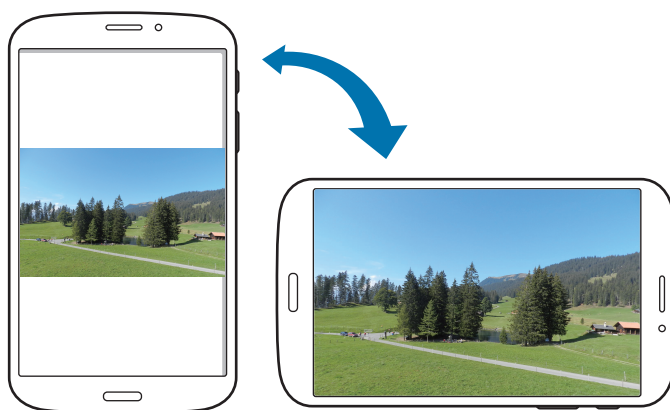


Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.



- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.


Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

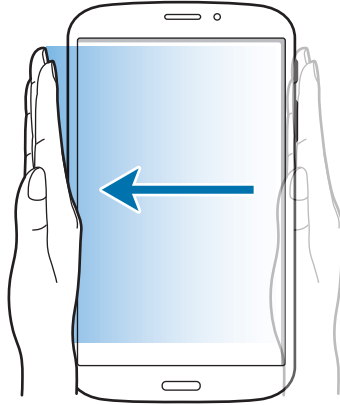

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

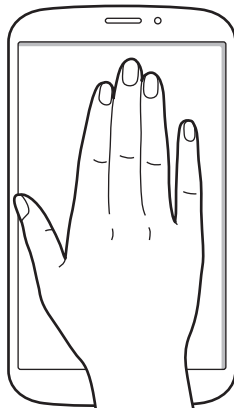

Multi Window sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.




- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- Multimedias failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks rakenduste ekraanil toksake **Seaded** → **Ekraan**, ja märgistage **Mitmikaken**.

Multi Window paneeli kasutamine

Multi Window paneeli aktiveerimiseks toksake ja hoidke . Multi Window paneel kuvatakse ekraani vasakus pooles. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Multi Window paneeli deaktiveerimiseks toksake ja hoidke  uuesti.

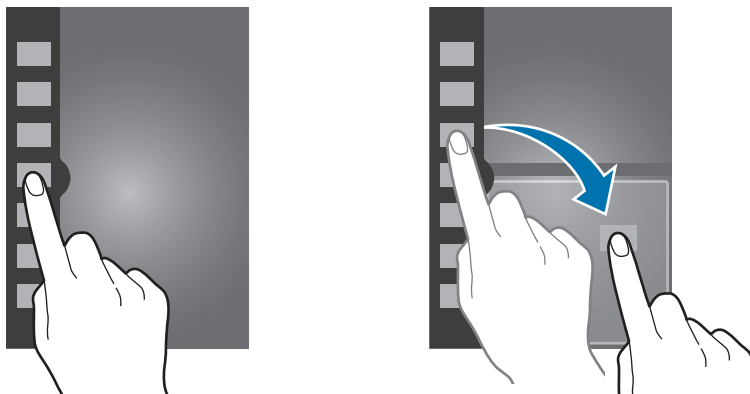

Lohistage rakenduste vahelist riba üles või alla paneelide suuruse muutmiseks.

Paneeli peitmiseks või kuvamiseks toksake paneeli sangal. Toksake ja hoidke sanga ning lohistage paneeli liigutamiseks sanga ekraani vasakule või paremale servale. Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke seda käsitlemiseks ning lohistage seda alla.

Multi Window rakenduste kasutamine

Multi Window rakenduste kasutamise ajal toksake  või  ja kasutage ühte järgnevatest:

-  : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
-  : mahuta aken ekraanile.
-  : sulge rakendus.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamiseks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Kiirseadete paneel

Kiirseadete paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistate olekuribalt alla, toksake  kiirseadete paneel avamiseks ja kasutage järgnevaid valikuid:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Lug.- režiim:** lugemisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **Ekraan** → **Lugemisrežiim**.
- **Heli:** vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Ekraani pöör.:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili- andmes.:** andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.

- **Blok.- režiim:** blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energia- sääst:** energiasäästu režiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Screen Mirroring:** aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Mitmik- aken:** seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Wi-Fi kuumkoht:** aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi tethering funktsiooni.
- **Sõidu- režiim:** sõidurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas olek:** aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni.
- **Sünkronisatsioon:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennu- režiim:** lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujust erineda.

Kiirsätete paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage kiirsätete paneel, toksake  ning toksake ja lohistage seejärel kirje teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad:** lisage vidinate või rakenduste lisamine avalahele.
- **Kaust:** uue kausta loomine.
- **Lehekülg:** avalehele uue paneeli lisamine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake  → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake  → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake  → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avaekraanil  → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** ja valige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii:** seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid:** liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid:** taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinat on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.



- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujust sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Raken**. → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avaekraanil **Raken**. → **Vidinad** toksake ja hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.


Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Mitu vidinat**.



Aktiveeritud turvafunktsioonidega ei saa lukustatud ekraanil vidinaid kasutada.

Toksake vidinate paneelil ekraani ülaosas. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake , ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

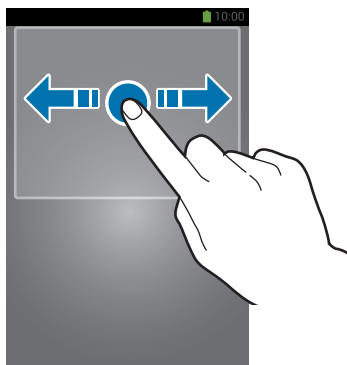

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake  ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake ☰ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoodi nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake ☰ → **Deinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.



Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake ☰ → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks üksus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.




Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

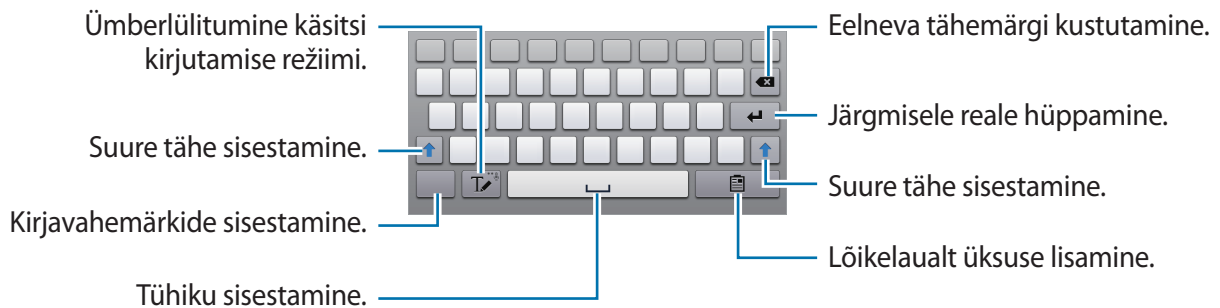

Suure tähe sisestamine

Toksake  enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke  ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Toksake ja hoidke  ja liigutage ujuvad klaviatuurid teise asukohta.


Fikseeritud klaviatuuri juurde naasmiseks toksake .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake  ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitud sõna.

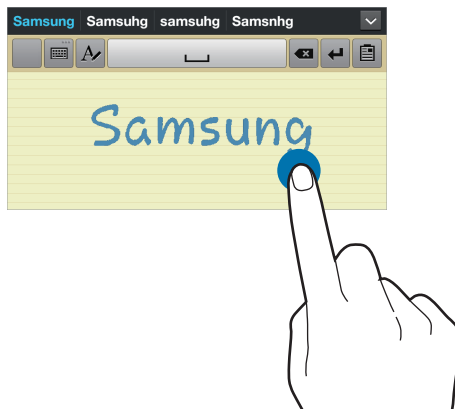

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisetuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage  või  rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu tekst sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 101)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.



- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.



Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, ja mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ja zip

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.
- 3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

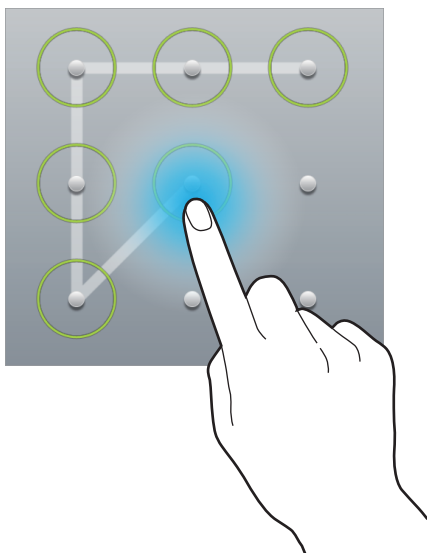

PIN koodi seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.



Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:


- **Klaviatuur:** sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake 📞.
- **Logid:** helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud:** helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid:** helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

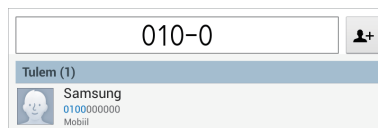

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Pane ootele:** kõne ootele panemine. Või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu. Toksake **Oote lõpetamine** ootel kõne ühendamiseks või vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne:** praeguse kõne lõpetamine.
- **Valjuhääldi:** lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Lisa helit.:** suurendab helitugevust.
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakomplekt:** lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- **Vaheta:** lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda:** mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.

- ☰ → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- ☰ → **Memo**: memo loomine.
- ☰ → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- ☰ → **Edasta**: ühendage esimene osaleja teise osalejaga. See lõpetab vestluse.
- ☰ → **Halda konveretnskõne**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake .

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake ☰ → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja sisestage seejärel SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake ☰ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul  suurest ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul  suurest ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Keeldumissõnumi loomiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Toksake **Lõpeta kõne** kõne lõpetamiseks. Või vajutage peakomplekti nuppu.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Pildista:** jäädvustab teisest osapooldest pildi.
- **Salvesta:** salvestab teise osapoole pildist video.




Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

- **Vaheta kaamerat:** lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
- **Valjuhääldi:** valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakomplekt:** lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
-  → **Peida mind:** peidab teid teise poole eest.
-  → **Väljuv pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.
-  → **Liikuvad emotsioonid:** lisage pildile emotikone.
-  → **Teema vaade:** lisage pildile kaunistusi.
-  → **Luba multifilmi kuva:** muutke kuvarežiim multifilmi kuvaks.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

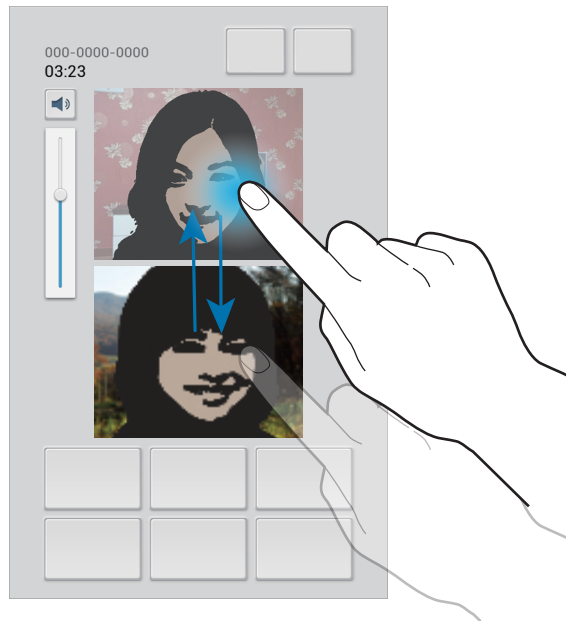

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

-  : pildi lisamine.
-  /  : kontakti välja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake  → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest otsinguväikest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage parempoolset tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

-  : lemmikkontaktidesse lisamine.
-  /  : hääl- või videokõne tegemine.
-  : sõnumi saatmine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel, SIM-või USIM-kaardil või muul kontrol.

Toksake ☰ → **Kontaktid**, mida kuvada ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide liigutamine

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake ☰ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis  sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake ☰ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis  sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktide importimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Toksake  ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi:** kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse:** kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest:** kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade / Loendivaade:** kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.
- **Spikker:** juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige grupp ja toksake seejärel  → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake  ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi:** kontaktide otsimine.
- **Muuda:** muudab grupi seadeid.
- **Lisa liige:** lisab gruppi liikmed.
- **Eemalda liige:** eemaldab grupist liikmed.
- **Saada sõnum:** grupi liikmetele sõnumi saatmine.
- **Saada e-kiri:** grupi liikmetele e-kirja saatmine.
- **Muuda järjestust:** toksake ja hoidke  rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker:** juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Rühmade kustutamine

Toksake , valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake  → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake  → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.



Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake  ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Toksake  → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake  → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite tõlkimine ja saatmine

Toksake sõnumi koostamise ajal tõlkimise funktsiooni kasutamiseks  → **Tõlgi**, lohistage **Tõlgi** lõliti paremale, määrake keelepaar ja toksake seejärel **OK**.

Toksake sõnumi tõlkimiseks  ja toksake seejärel **Valmis**. Tõlgitud sõnum asendab algkeelse sõnumi.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käitsi seadist**. ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake **Saada**.

Toksake  saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake **Koopia/pimekoopia**.

Toksake  piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake  piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake . Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

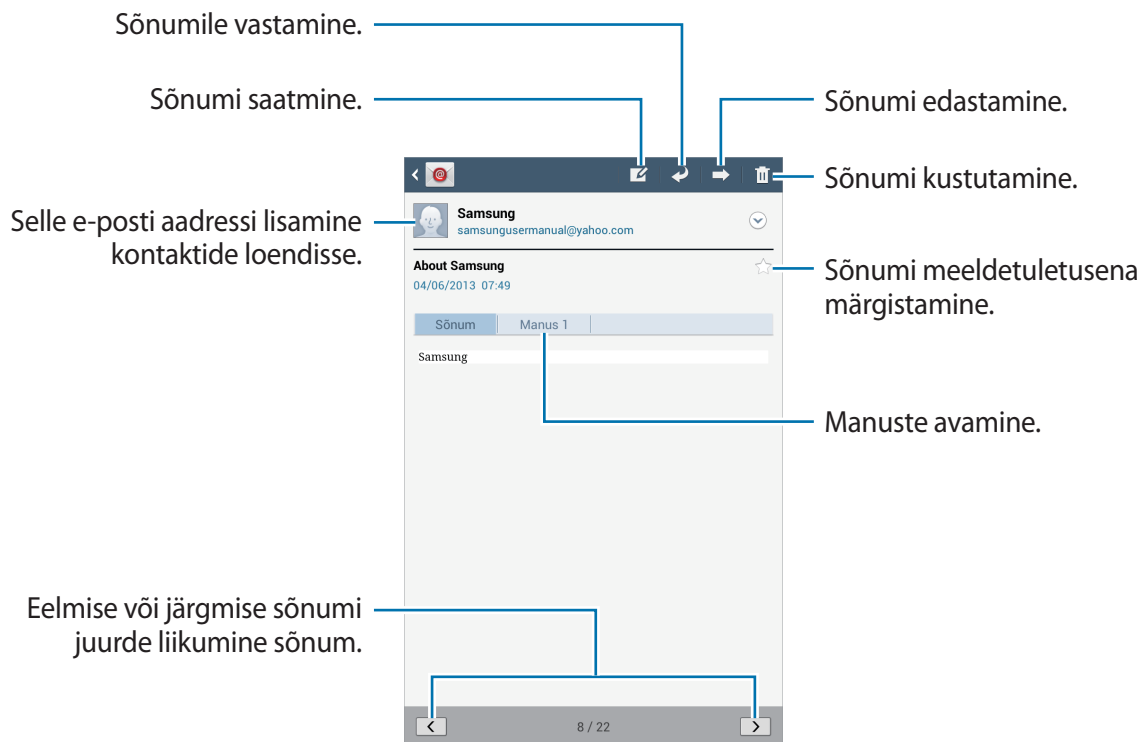

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake + **KOOPIA/PIMEKOOPIA**.


Toksake  piltide lisamiseks.

Toksake  → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake  → **Manusta video** videode lisamiseks.

Toksake  → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

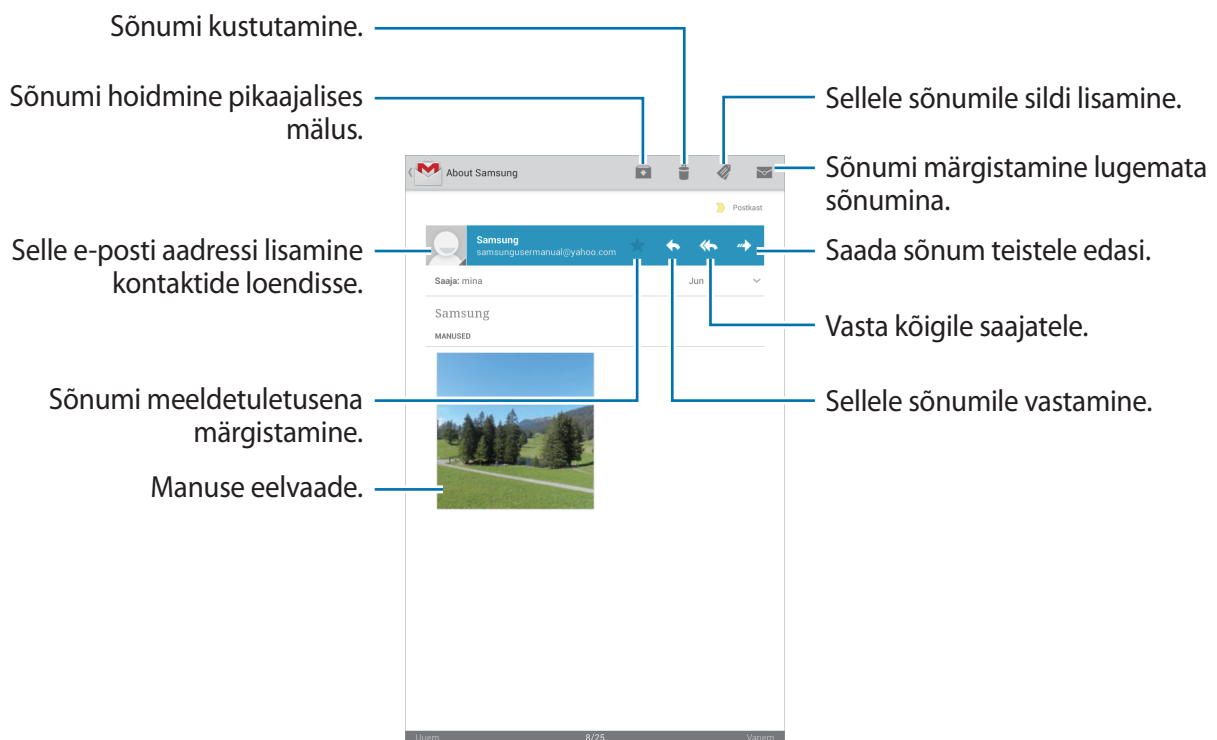

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusesse toksake  → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake  → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake  → **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalsõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Toksake **All Circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake  teiste sotsiaalsõrgu funktsioonide kasutamine.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovitude loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Toksake seadme kontaktide sünkroonimiseks ChatON funktsiooniga **Rohkem** → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake  veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Uue lehe avamine

Toksake .

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake  ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake  → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake  → **Kustuta ajalugu**.

Toksake  → **Ajalugu** → **Enim külastatud** veebilehe avamiseks enimkülastatud veebilehtede loendist.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake  → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake  → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake  → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake  → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vaatamiseks teistes seadmetes toksake  → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake  → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake  → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.



- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Lisainfo saamiseks toksake  → **Spikker**.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kõigi registreeritud seadmete hiljutine sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamiseks kerige kuni **SEADMED JA TALLETUSTEENUS** ja tehke valik.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Valige oma seade, toksake , valige failid ja toksake **Valmis** ning valige seejärel ladutamisserver.

Failide jagamine

Valige seade või veebi ladustamisserver, toksake , valige faile ja toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod.

Failide esitamine kaugseadmetega

Valige seade või veebisalvastus, toksake , valige fail ja valige seade.



- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Veebi ladustamisserverist failide alla laadimiseks toksake , valige faile ja toksake seejärel **Valmis**.

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake  → **Seaded** → **Registreeritud talletusruum** →  ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust mitmete seadmetega ekraanide jagamiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage pilte, dokumente või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Group Play grupi loomine

Toksake **Loo rühm**, määrake salasõna ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Jaga muusikat:** valige jagamiseks muusikafaile. Te saate ühendada kaks või rohkem seadet ja kasutada neid ringheli efekti loomiseks.
- **Jaga pilte:** valige jagamiseks pilte.
- **Jaga dokumente:** valige jagamiseks dokumente.
- **Mängi:** mängige sõpradega võrgumänge.

Toksake  ja kirjutage märkmeid või joonistage ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.

Toksake  kõigi jagatud piltide vaatamiseks mosaiikapigutuses.

Toksake  lisa piltide või dokumentide valimiseks.

Toksake  grupilikmete kuvamiseks.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Toksake **Liitu rühmaga**, valige ühinemiseks rühma esitussessioon ja sisetage rühmale salasõna. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Toksake  → **Jätka**, valige riik ja regioon ning järgige seejärel teleri seadmes registreerimiseks ekraanil olevaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Teleri vaatamine

Valige telesaadeta soovitusel või valige kategooria ekraani allosast. Valige telesaade ja toksake seejärel **Vaata teleris** või **Vaata nüüd**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake  ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas **Ajatelg** ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige telesaade ja toksake seejärel .

Smart Remote

Selle rakenduse abil saate kasutada seadet teleri ja meelelahutussüsteemide kaugjuhtimispuldina.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Eelnevalt peate seadme ühendama Wi-Fi võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Seadme seadistamine teleri kaugjuhtimispuldiks

Toksake **Choose Your Country or Region**, valige riik või regioon ja järgige häälestustoimingu lõpetamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Kaugjuhtpaneeli avamiseks toksake ekraani alumises paremas servas olevat paani linki.

Uue toa lisamiseks toksake  → **Add New Room**.

Kaugjuhtimise seadete kohandamine

Toksake  ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Edit Channels:** seadme ekraanil kuvatud kanalite redigeerimine.
- **Rooms & Devices:** ühenduse seadete muutmine.
- **Profile:** parimateks Peel'i valikute saamiseks kasutajaprofiili sisestamine.
- **Favorite Programs:** lemmiksaadete kuvamine.
- **Cut Programs:** eelnevalt peidetud saadete taastamine.
- **Genres:** žanrite järjekorra peitmine või muutmine.
- **Sports:** spordialade järjekorra peitmine või muutmine.
- **Send Feedback:** saatke rakenduse arenduse kohta arvamusi.
- **Notifications:** seadme määramine erinevatest telesaadetest teavitama.
- **Reset Peel:** ühenduse seadete lähtestamine.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.



- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.



Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks  → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake  → **Määra** → **Telefoni helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake  → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Valige lisamiseks laulud ja toksake seejärel **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake  → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 71)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiis olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvetes režiimides töötada.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fookusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake  pildistamiseks.

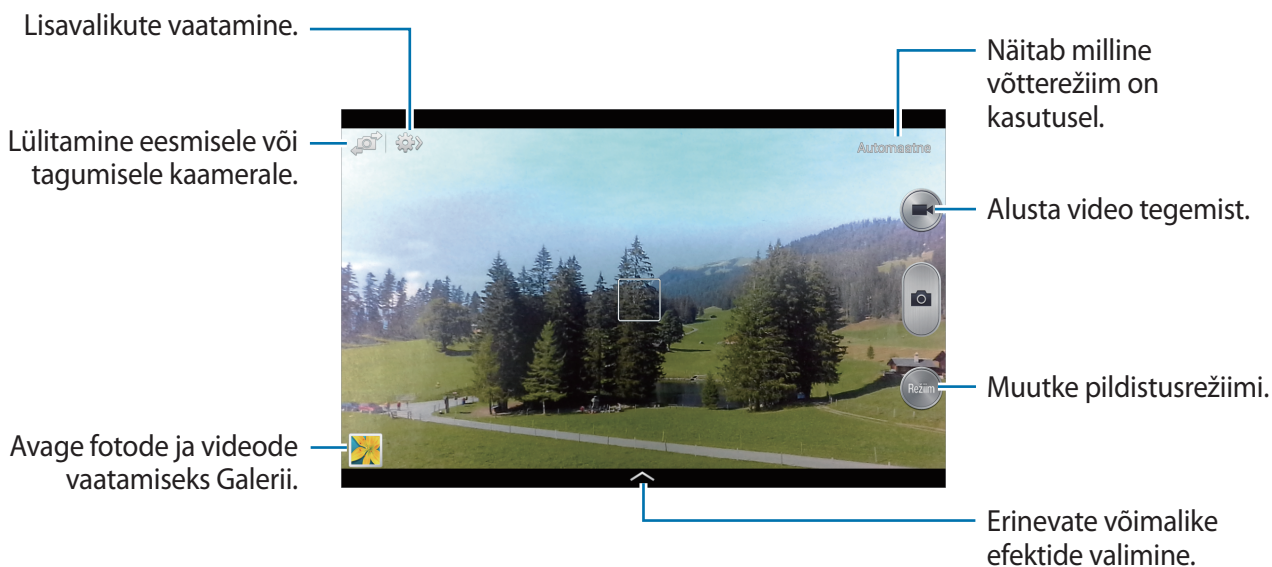

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani parems servas üles või alla.

- **Automaatne:** lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu:** pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Heli ja võte:** kasutage heliga foto pildistamiseks.

Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.



Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Panoraam:** tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest.
Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.
 - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
 - Hoidke kaamera pildiootsijat juhiste piires.
 - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport:** kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö:** kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.


Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake  ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

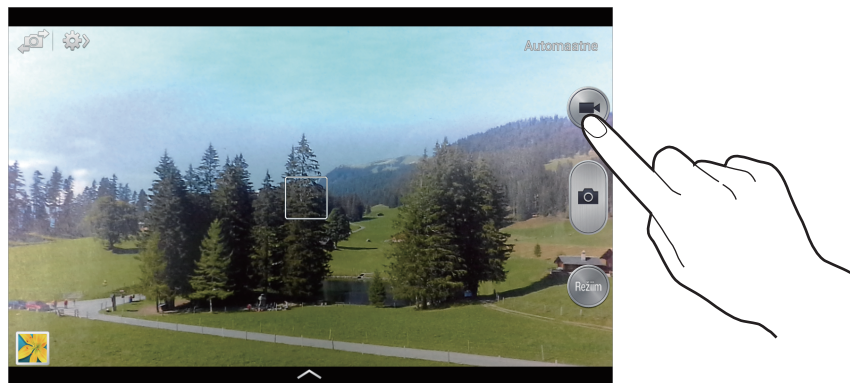


Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks  → .

- **Tavaline:** antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir:** antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.

Suurendamine ja vähendamine

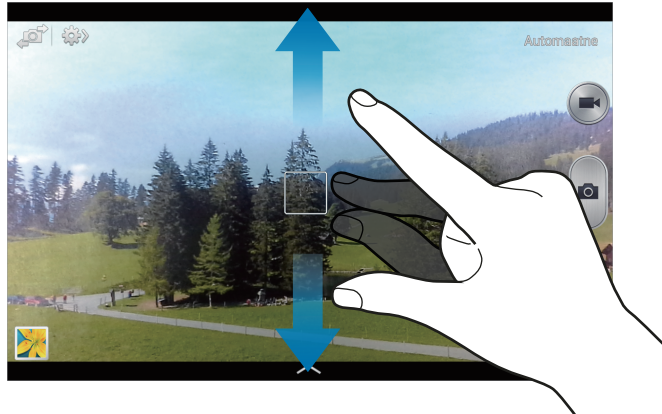

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.



- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Ülesvõtte jagamine

Toksake  →  ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet:** saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine:** häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine:** saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.
- **Kaugkaadrinäidik:** seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake  →  → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake  →  kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus / Video suurus:** eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Mõõtmine:** valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmetav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Fookuse režiim:** valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **GPS-i silt:** lisab fotole GPS-asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
- **Eelvaade:** tehtud fotode lühidalt kuvamine.
- **Helitugevusnupp:** seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal:** valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särire.
- **Säritusväärtus:** muuda säri väärtust. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustistingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhised:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Hääljuhtimine:** seadme määramine häälkaskude abil pildistamiseks.
- **Kontekstiline failinimi:** seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii** ja **Story Album**'is.
- **Salvesta ümberpööratuna:** võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine:** salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta:** kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.



- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad  ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel  ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik:** pildi lisamine lemmikutesse.
- **Slaidiseanss:** käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam:** kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Redigeeritud pilt salvestatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus:** kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake  märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale:** kopeerib lõikelauale.
- **Prindi:** pildi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Nimeta ümber:** muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine:** saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule:** pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid:** otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Määra:** määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad:** pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded:** galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi kuvamise ajal  ja valige **Fotoredaktor** või **Paper Artist**.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks  → **Lemmik**.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake  ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake  selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal  → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Nägude märgistamine

Toksake  → **Seaded** → **Sildid** ja märkige ära **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.



Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake  → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teis**.

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Lugude albumite loomine

Toksake lugude albumite automaatseks loomiseks **Loo album** → **Sildi teabe järgi**. Valige kriteerium, toksake **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja toksake seejärel **Loo album**.

Toksake käsitsi loomiseks **Loo album** → **Galeriist**.

Soovitatavate albumite loomine

Kui pildistate ühes asukohas, sorteerib seade teie fotod automaatselt vastavalt teie seatud kategooriatele ja soovib luua uued albumid.

Toksake  → **Seaded** → **Soovitused** → **Kodulinn** ja määrake seejärel asukoha tuvastamise viis. Valige albumi tüüp ja määrake minimaalne fotode arv.

Kui teete fotosid, mis vastavad kategooriale, soovib seade albumi loomist.

Toksake **Loo album** → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Val.** → **OK**.



Seade soovib lugude albumi loomist, kui ületate eelseatud fotode arvu ühe päevaga.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake pildi vaatamisel  ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lisa sisu:** praegusele leheküljele rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu:** praeguselt lehelt sisu kustutamine.
- **Muuda teemat:** lehekülje kujunduse teemamuutmine.
- **Slaidiseanss:** käivitab käesoleva albumi piltide slaidiseansi.
- **Jaga:** albumi saatmine teistele.
- **Prindi:** albumi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Telli fotoraamat:** fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Ekspordi album:** album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Kustuta album:** albumi kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

Toksake pealkirja lisamiseks .

Toksake pildi saatmiseks teistele .

Toksake pildi kustutamiseks .

Toksake pildile efektide lisamiseks .

Toksake slaidiseansi käivitamiseks  → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**.

Toksake pildimääramiseks albumi kaanepildina  → **Määra kaaneks**.

Toksake pildi vastupäeva pööramiseks  → **Pööra vasakule**.


Toksake pildi päripäeva pööramiseks  → **Pööra paremale**.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pildi muutmiseks kunstilisi vahendeid. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

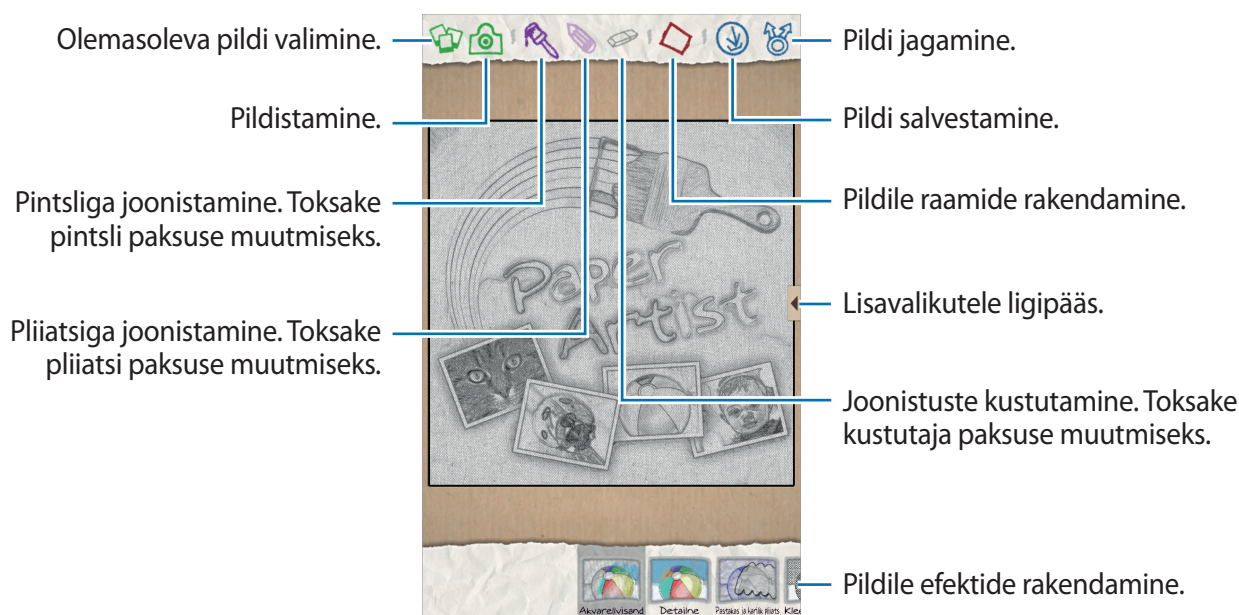

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.


Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.



- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

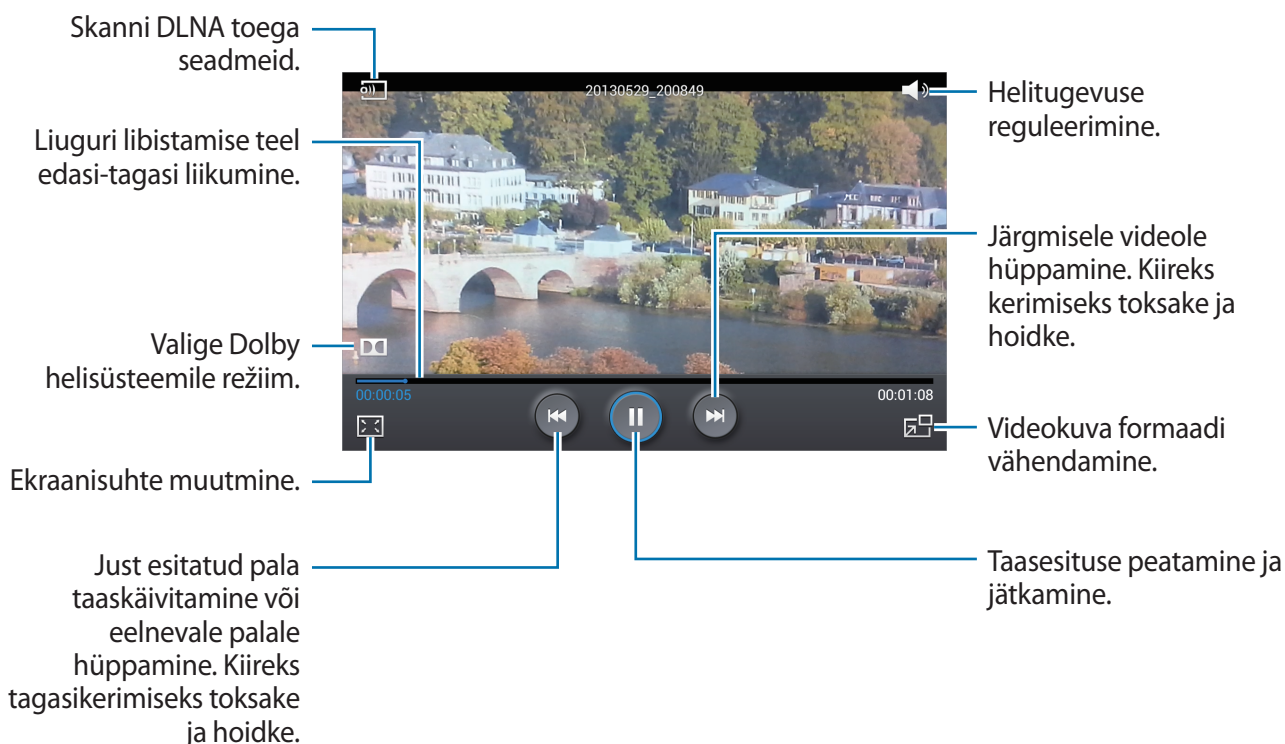

Videode kustutamine

Toksake ☰ → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake ☰ → **Jaga**, valige jagamisviis, märkige videod nende valimiseks ära ning toksake **Jaga**.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks 🖥️.

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.




See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake  ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

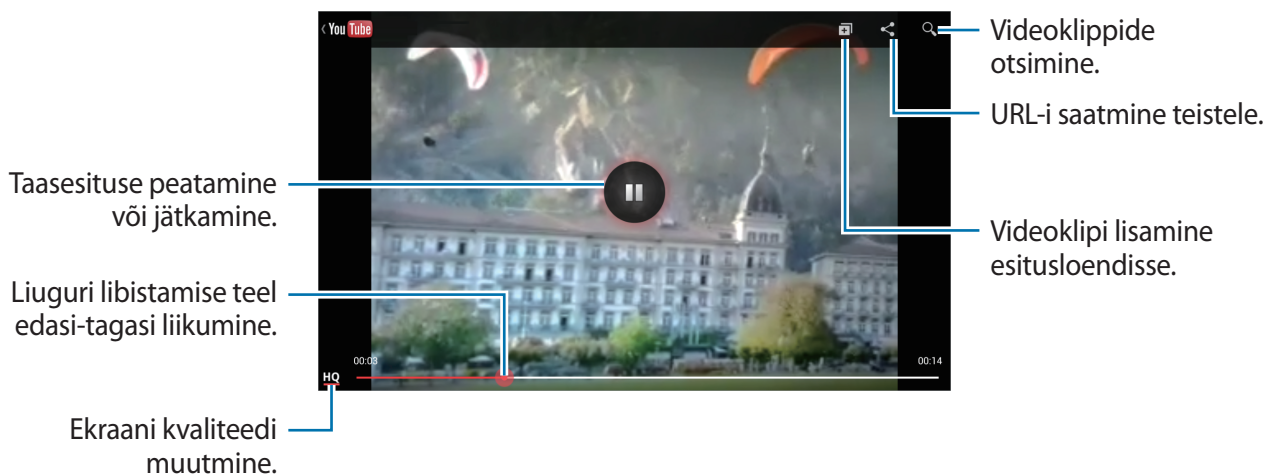

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake  ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakul, valige uudiste teema ja toksake **Loo om Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- ◀ : eelmisele kuvale naasmine.
- 💬 : teiste kommentaaride vaatamine artiklite kohta.
- ➦ : artikli jagamine Twitteri kaudu.
- ➦ : artikli jagamine teistega.
- 👍 : Facebookis artiklile Meeldib lisamine.
- ☆ : artikli lisamine lemmikute Twitter.
- ➕ : lisa artikkel om Flipboard ajakirjale.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake 🔍 võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasuta rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake ⬇️, valige rakenduste loendist rakendus, mida soovite kustutada ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage www.samsungapps.com.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake  kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas  ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Laadi alla** või **Osta**.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaseru värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Kasutage seda rakendust muusika mängimiseks ning laulude ja albumite ostmiseks Music Hub kataloogist.

Tellige Music Hub teenis kohandatud soovitusi, piiramatute laulude tõmbamise, personaalsete raadiojaamade ja muusikale pilvteenuse nautimiseks.

Enamaks infoks toksake ☰ → **Spikker** või külastage Music Hub-i veebilehte.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Teatud funktsioonid võivad olla kontost sõltuvalt teistmoodi tähistatud.
- Sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust ei pruugi teatud funktsioonid, kaasaarvatud voogesituse teenused olla saadaval.

MINU MUUSIKA

Seadmesse ja pilvserverisse salevestatud muusika esitamine. Kogu muusika sünkroonitakse teie arvutiga automaatselt.

POOD

Piiramatu hulga laulude nautimine. Kuulake või laadige laule kuulamiseks alla ilma võrguühendusega. Lisage laulud esitusloendisse ja jagage neid sõpradega.

RAADIO

Kuulake raadiojaamade muusikat või looge enda oma. Võite oma jaama kohandada vastavalt teile meeldivale esitajale. Raadio mängiv teie lemmikesinejale sarnaseid lugusid. Võite saada ka personaliseeritud soovitusi Music Hub-st.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate alla laadida ja lugeda raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige lugemiseks raamat. Raamatufailide allalaadimiseks minge Readers Hub Store veebilehele.

Learning Hub

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu õppematerjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Learning Hub**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel videoloeng või raamat.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake , sisestage memo ja toksake seejärel **Salvesta**.

Toksake taustavärvuse muutmiseks  → **Värv**.

Toksake memo lukustamiseks ja teiste eest peitmiseks  → **Lukusta**.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake memol.

Memo otsimiseks toksake .

Toksake kuvamisrežiimi muutmiseks .

Toksake memode kustutamiseks .

Memode sorteerimiseks kuupäeva järgi toksake  → **Sortimisalus**.

Memo teksti saatmiseks teistele toksake  → **Jaga teksti**.

Memode saatmiseks teistele toksake  → **Jaga**.

USB või Wi-Fi ühenduse abil memo printimiseks toksake  → **Prindi**.

Memode importimiseks Google Docs-st, toksake  → **Import**.

Memode eksportimiseks teise hoiukohta toksake  → **Eksport**.

Memo seadete muutmiseks toksake  → **Seaded**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Toksake  ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Kustuta:** memo kustutamine.
- **Värv:** taustavärvi muutmine.
- **Lukusta:** memo lukustamine teiste eest peitmiseks.
- **Prindi:** memo printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Jaga teksti:** memo teksti teistele saatmine.
- **Jaga:** memo saatmine teistele.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake  ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus:** sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne:** ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo:** kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.



Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval  ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **Kontod**, valige Google konto ja märgistage **Sümkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** →  → **Sümkroonimine**.

Sümkroonitud sündmuse või ülesande kuvamiseks toksake  → **Seaded** → **Kuvamisseaded** → **Kalendrid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ja toksake seejärel **OK**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake  ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kuupäev ja toksake seejärel  → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake  → **Jaga**: ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake .

Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks  ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake  →  → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal .

Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Cloud**.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontrol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taasta** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.


Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Polaris Office

See rakendus võimaldab muuta eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi. Toksake rakenduste ekraanil **Polaris Office**.



Osad valikud ei pruugi faili tüübist sõltuvalt võimalikud olla.

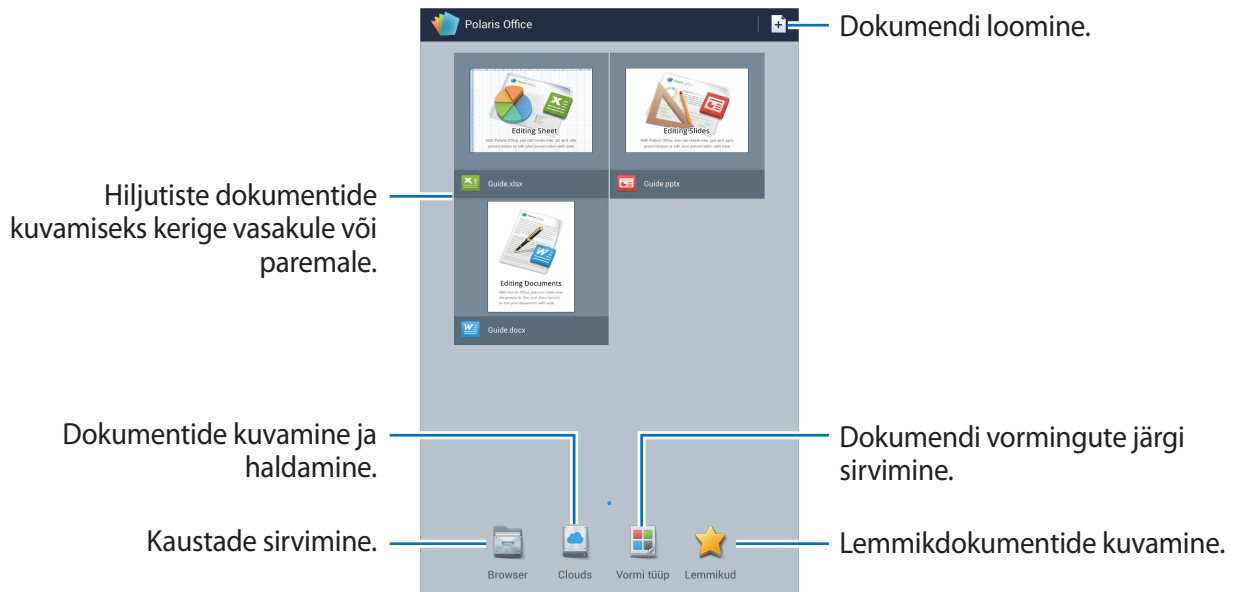

Dokumentide loomine

Toksake ja valige seejärel dokumendi tüüp.

Dokumentide redigeerimiseks kasutage redigeerimise tööriistariba ekraani alaosas.

Lõpetamiseks toksake → **Salvesta**, sisestage faili nimi, valige kaust kuhu see salvestada ning toksake seejärel **Salvesta**.

Dokumentide lugemine

Toksake failil. Või toksake **Browser**, **Clouds**, **Vormi tüüp**, või **Lemmikud** ja valige avamiseks fail.

Slaidiesituse alustamiseks toksake → **Slaidiseansi**.

Dokumendis tekstijupi otsimiseks toksake .

Toksake  ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Dokument

- **Salvesta nimega:** dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport:** dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda:** teksti otsimine või asendamine.
- **Lehe paigutus:** lehtede paigutuse muutmine.
- **Täislaiuse vaade:** dokumendi sisu kuvamine ilma veeristeta.
- **Suurendamine/vähendamine:** kuvasuuruse muutmine.
- **Tagasivool teksti:** teksti ümberpaigutamine vastavalt ekraanile.
- **Memo sees:** dokumentidel kommentaaride kuvamine.
- **TTS:** dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi:** dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Esitus

- **Slaidiseansi:** slaidiesituse alustamine.
- **Salvesta nimega:** dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport:** dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda:** teksti otsimine või asendamine.
- **Ühe slaidi vaade:** slaidide kuvamine ükshaaval.
- **Suurendamine/vähendamine:** kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi:** dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Arvutustabel

- **Salvesta nimega:** dokumendi teise nimega salvestamine.
- **Otsi ja Asenda:** teksti otsimine või asendamine.
- **Kaitse töölehte:** tabeli lukustamine ja redigeerimise eest kaitsmine.
- **Külmutama:** valitud rea lukustamine.
- **Arvuta ümber:** tabeli funktsioonide ümberarvutamine.
- **Sordi:** lahtrite sorteerimine teatud kriteeriumide järgi.
- **Filtreeri:** teatud kriteeriumide järgi filtreeritud lahtrite kuvamine.
- **Suurendamine/vähendamine:** kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi:** dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.


Tekst

- **Salvesta nimega:** dokumendi teise nimega salvestamine.
- **TTS:** dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi:** dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Alarm

Kasutage äratuse ja tähtsate sündmuste alarmide seadistamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

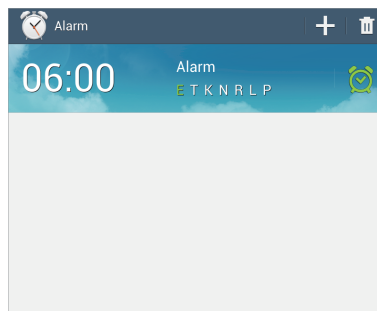

Alarmi sisse- või väljalülitamine.

Helisignaali seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne:** seadke asukoht. Helisignaali lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus:** seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm:** seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaali peatamine

Lohistage  helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage  helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaali kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaali ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kasutage seda rakendust erinevate maailma aegade kontrollimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake , sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake , valige kellad ja toksake seejärel **Kustuta**.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake  → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake  → **Teksti suurus**.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

S Translator rakenduse kasutamine

Määrake alg-ja sihtkeeled, sisestage tekst sisendivälja ja toksake .

Keltepaari lisamiseks lemmikute loendisse toksake .

Keeltepaari saatmiseks teistele toksake .

Tõlkijaga vestluse alustamine

Toksake teise inimesega suulise tõlke abil suhtlemiseks allolevaid nuppe.

Toksake oma keele jaoks **Rääkige** ja rääkige seejärel mikrofoni. Seade tõlgib teie öeldu. Toksake sihtkeele väljas , et seade loeks tõlget valjuhäälselt.

Seejärel toksake vestluskaaslase keele jaoks **Rääkige** ja lubage tal oma keeles vastata. Seade tõlgib tema öeldu. Toksake algkeele väljas , et seade loeks teile tõlget.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikes kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Sõidurežiim

Sõitmise ajal seadme kätevakaks kasutamiseks loeb seade sõidurežiimis sissetulevate kõnede, sõnumite ja teadete ajal sisu valjusti. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Öelge sõidurežiimi aktiveerimiseks "Sõidurežiim sees."

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake  ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake  → **Seaded** → **Tahvelarvuti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake  → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Valige kaustas üks järgnevatest funktsioonidest:

-  : failide või kaustade otsimine.
-  : kuvarežiimi muutmine.
-  : kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage valitav fail või kaust ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

-  : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
-  : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
-  : failide või kaustade kustutamine.
-  : failide saatmine teistele.
-  → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
-  → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Veebist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest, nagu näiteks **Muud allalaadimised**, allalaaditud failide vaatamiseks toksake **E-post**.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake **Otsige Mapsist**, sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalasuvate asukohtade otsimiseks toksake  → **Local**.

Kui asukoht on leitud, toksake  ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Tühjenda kaart:** tühjendab kaardi.
- **Tee offlainis kättesaadavaks:** salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Local:** lähedalasuvate asukohtade otsimine.
- **Kihid:** erinevate kihtide ülekate, kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo ja muud.
- **Latitude:** sõpradega asukohateabe jagamine.
- **Minu kohad:** ühenduseta kaartide, märgitud kohtade, hiljutiste kohtade jms kuvamine.
- **Seaded:** kaardiseadete muutmine.
- **Spikker:** kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

- 1 Toksake .
- 2 Toksake  ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:
 - **Minu praegune asukoht:** kasutage praegust asukohta algaasukohana.
 - **Kontaktid:** valige kontaktide loendist.
 - **Kuva kaardil:** leidke kaardil toksates täpne asukoht.
 - **Minu kohad:** valige loendist lemmikkohad.
- 3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **Mine**.
- 4 Valige kuvatud teekondadest üks.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Kaart:** täpne asukoht kaardil.
- **Juhised:** marsruut kuni sihtkohani.
- **Helistage:** helistamine sihtkoha telefonile.

Asukoha kategooria lisamiseks toksake kategooria loendis  → **Lisa otsing** ning sisestage tekstiväljale otsingu jaoks võtmesõna.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.



- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Määratlege sihtkoht erinevate viisidega nagu sihtkoha aadressi lausumine või sisestamine. Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker:** juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** →  → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** →  → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Nähtavuse kuvaõpp:** seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Vastuvõetud failid:** kuvage Bluetoothi funktsiooni kaudu vastu võetud faile.
- **Spikker:** juurepääs Bluetooth teabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside:** määrake muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Määra mobiilse andmeside piirang:** määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel:** määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmesiderändlus:** seadistage andmeühenduste kasutamine rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid:** seadistage taustal sünkroonimine mobiilandmeside kasutamisel.
- **Sünkrooni andmed automaatselt:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. **Seaded** → **Kontod** menüüs saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva Wi-Fi kasutus:** seadistage kuvama teie Wi-Fi andmekasutust.
- **Mobiilsed kuumkohad:** valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus:** määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed:** pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht:** kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem:** USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem:** Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker:** saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine:** aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu:** seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend:** vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend:** vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla::** valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest:** määrake sade nõustuma teiste seadmete üleslaadimisega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kies rakendusega Wi-Fi võrgu kaudu.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Sõidurežiim

Aktiveerige sõidurežiim seadistamiseks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.:** reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Helinad:** sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värinad:** lisage või valige vibratsioonide muster.
- **Teated:** seadistage sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavitusheli.
- **Värin helisemisel:** seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku toon:** määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puudutuse helid:** määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli:** määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Adapt Sound:** kohandage heli kõrva järgi, mida kasutate kõne või muusika kuulamise ajal kõige enam.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt:**
 - **Avaekraan:** avakuva taustpildi valimine.
 - **Lukustusekraan:** valige lukustusekraani taustapilt.
 - **Ava- ja lukustusekraanid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel:** kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken:** seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Ekraani režiim:**
 - **Optimeeri ekraani:** kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
 - **Dünaamiline:** selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.

- **Standardne:** antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **Film:** selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim:** valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Heledus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade kuvama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Nutikas ekraan:**
 - **Nutikas olek:** määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
 - **Nutikas pööramine:** seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Fondi laad:** kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust:** teravdage teksti selle lihtsamaks lugemiseks.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus:** määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst:** seadke seade piirama mõnede süsteemiresursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst:** seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta:** alu säästmise teave.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale:** määrake seade lubama rakendustel teie asukohateabe kuvamine.
- **Kasuta GPS-satelliite:** määrake seade asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Kasuta traadita võrke:** asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **Minu kohad:** seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat:** seadme määramine lukustatud ekraanil vidinate kuvamiseks.
- **Lukustusekraani vidinad:**
 - **Kell või isiklik sõnum:** määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kella või kohandatud teksti. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

Kella puhul:

- **Kaksikkell:** seadistage kaksikkella kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Kella suurus:** kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva:** kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Omaniku teave:** sisestage info, mida koos kellaga kuvada.

Isikliku sõnumi puhul:

- **Redigeeri isiklikku sõnumit:** isikliku sõnumi muutmine.
- **Otseteed:** määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt:** valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker:** määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.
- **Äratus lukustusekraanil:** seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus:** määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingut.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine:** seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart:** määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.



Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine:** määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **Konto registreerimine:** lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
 - **Kasuta traadita vörke:** asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määramise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus:** aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Leia minu mob. veebileht:** juurdepääs Find my mobile veebilehele (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Find my mobile veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **Lukusta SIM-kaart:** PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid:** seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.

- **Tundmatud allikad:** valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Kontrolli rakendusi:** määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Usaldusväärsed volitused:** käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust:** installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.:** valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.:** seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine:** määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine:** lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Käsitsikirjutamine:** muutke käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliatsi paksus või pliatsi värv.
- **Täpsemalt:**
 - **Automaatne suur esitäht:** seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
 - **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
 - **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
 - **Märgi eelvaade:** seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
 - **Klahvil toksamise heli:** seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Spikker:** teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded:** Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Hääletuvastaja

Valige hääletuvastuse mootor.



See funktsioon ilmub hääletuvastuse kasutamisel.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language:** salige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key:** määrake seade käivitama **S Voice** rakendust vajutades kaks korda avakuva-nupule.
- **Use location data:** asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help:** juurdepääs **S Voice** funktsiooni abiinfole.
- **About:** versiooniteabe kuvamine.
- **Voice control:** häälkäskluste abil rakenduste juhtimine.
- **Auto-start speaker:** määrake seadme kõlari automaatne sisselülitamine **S Voice** funktsiooniga helistmisel.
- **Show body of message:** määrake seade kuvama sõidurežiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.
- **Wake up command:** määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Wake up in lock screen:** seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Set wake-up command:** määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Check missed events:** määrake seade vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades kõrvaklappide nupule.
- **Home address:** sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook:** Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter:** Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel:** salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund:** seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt:** määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõne kiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet:** etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed:** määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto:** looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine:** määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadistage seade ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada:** seadistage seade peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.
- **Teave käeliigutuste kohta:** vaadake käeliigutuste juhiseid.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli:** määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim:** määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Heliväljund:** valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Päsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd:** seadistage ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine:** aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid:** seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahviga vastate kõnele:** seadistage seade kõnede avakuva-nupule vajutamisega vastama.
 - **Vasta kõnele toksamisega:** määrake seade vastama sissetulevale kõnele kõne nõustumise nuppu kaks korda toksates.
 - **Hääljuhtimine:** määrake kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** määrab seadme lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Näita otseteed:** lisage Juurdepääs otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **Halda juurdepääsu:** eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **TalkBack:** aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Suurendamine:** määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Negatiivivärvid:** muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine:** ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Juurdepääsu otsetee:** määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksate ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.

- **Fun. Tekst kõneks valikud:**
 - **Eelistatud TTS-mootor:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
 - **Kõne kiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
 - **Kuula näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
- **Täiusta veebi juurdepääsu:** seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal:** reguleerige kõrvaklappide kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli:** võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid:** vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü:** määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teadetepaneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
- **Toksake ja hoidke all viivitust:** seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine:** määrake ekraanil ala, mis pole puutetundlikud.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Veatsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puutekraan ja kui puutekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puutekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puutekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu 8-10 sekundit all kuni seade välja lülitub. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud kontakti numbrit blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

Seadme aku ei ole kasutaja poolt vahetatav. Kui teil on akuga probleeme või te peate selle vahetama, viige seade Samsungi teenindusse.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusega või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie Samsungi seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et mõlemad seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

